




**MANUAL DE INSTRUCCIONES
RADIO-GRABADORA C/CD
SX-4499C**

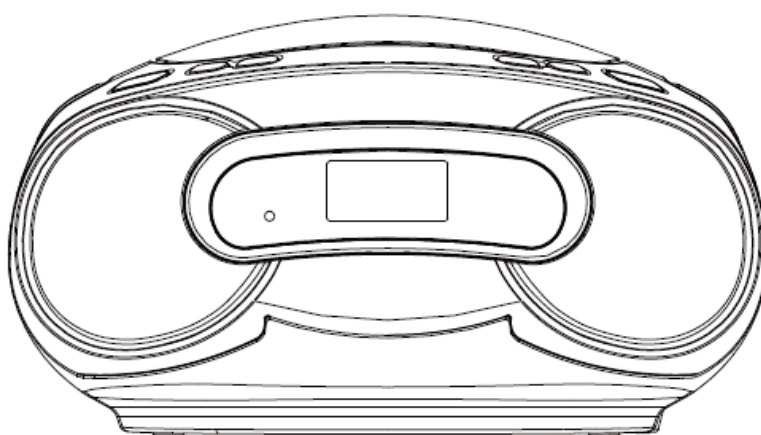

ESTIMADO CLIENTE




Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com



ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	2
RECOMENDACIONES	2
DESCRIPCIÓN	3
SUMINISTRO DE ENERGÍA	4
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	4
RADIO	4
OPERACIÓN DE CD	4
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	5
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	6
ESPECIFICACIONES	6

	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA	
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p>	
	<p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que el voltaje de la unidad coincide con el voltaje del lugar donde la va a conectar.
- No utilice la unidad si observa algún signo de funcionamiento defectuoso.
- Coloque la unidad sobre una superficie plana y estable donde no esté sujeta a vibraciones.
- Asegúrese de que el tomacorriente se encuentra cerca de la unidad para conectar el cable.
- Evite las temperaturas extremas tanto frías como calientes. Coloque la unidad en un área bien ventilada y lejos de fuentes de calor tales como radiadores o estufas.
- Evite la exposición a los rayos directos del sol.
- No coloque velas encendidas sobre la unidad o cerca de ella.
- Con el fin de evitar el riesgo de choque eléctrico no exponga la unidad a la lluvia, humedad y evite que salpiquen líquidos sobre ella. Si se derraman líquidos sobre la unidad apáguela de inmediato y desconéctela. Consulte a un técnico.
- No obstruya las rejillas de ventilación de la unidad con cortinas u otros materiales similares.
- No instale ni ubique la unidad en un lugar encerrado donde no haya buena ventilación.
- Desconecte el cable de poder antes de mover la unidad. Igualmente desconecte el cable durante una tormenta eléctrica.
- Asegúrese de que ningún objeto se coloca sobre el cable de poder para evitar que se dañe.
- No coloque la unidad sobre o cerca de equipos que puedan causar interferencia electromagnética ya que puede afectarse la calidad de sonido.
- Deseche las baterías gastadas de acuerdo con las leyes locales.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

RECOMENDACIONES

- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.
- No abra la unidad.
- Cuando limpie la unidad recuerde desconectarla primero. No utilice ningún tipo de producto abrasivo ya que pueden dañar la superficie.
- Retire el disco compacto la unidad cuando no la esté utilizando.


DESCRIPCIÓN

1. Parlantes
2. Pantalla LCD
3. Indicador de FM estéreo


4. Repetición
5. Siguiente
6. Play/Pause
7. Puerta de CD
8. Detener
9. Anterior
10. Programación
11. Manija

12. Control de Volumen
13. Selector de función
14. Conector AC
15. Entrada auxiliar
16. Compartimiento de baterías
B. Selector de voltaje 120V – 220V
17. Antena telescópica
18. Sintonizador


Vista frontal

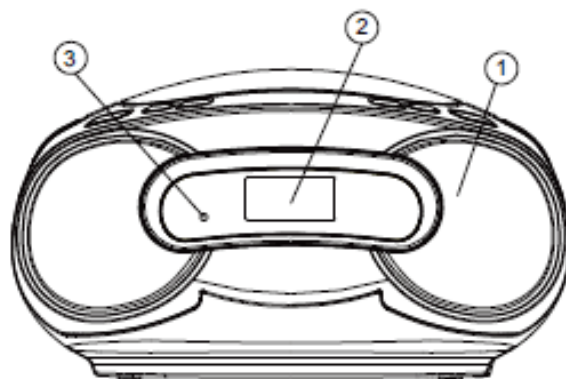

Vista superior

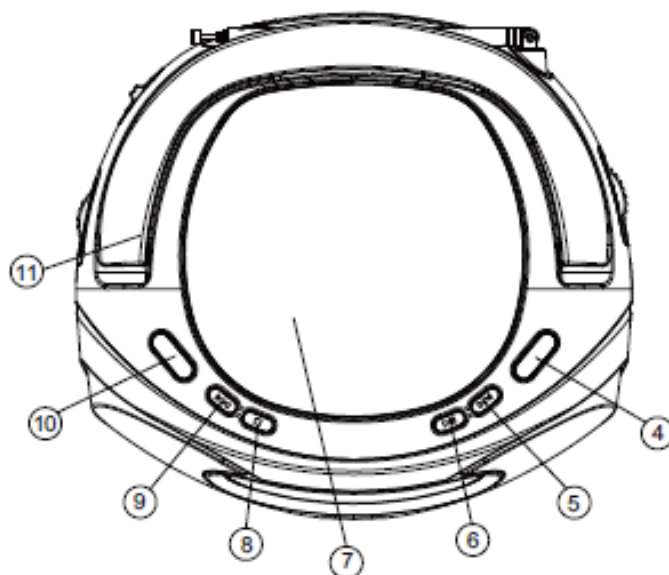

Vista posterior

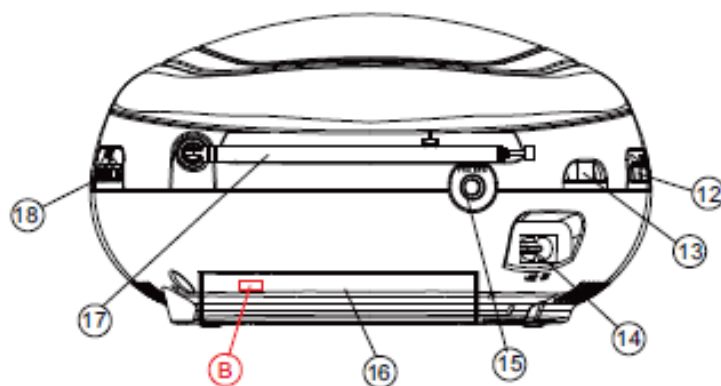

SUMINISTRO DE ENERGÍA

Conecte el cable de poder en la parte posterior de la unidad y el enchufe al tomacorriente. Para ahorrar energía después de cada uso apague la unidad.

También puede utilizar la unidad baterías. Coloque 6 Baterías tipo C en el compartimiento.

Importante

- Coloque las baterías correctamente teniendo en cuenta la polaridad.
- No utilice baterías que muestre signos de derramamiento de líquido.
- No exponga las baterías al fuego.
- No intente recargar baterías no recargables.
- No mezcle baterías nuevas con viejas.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Coloque el selector de función en la opción de CD o Radio.
2. Ajuste el nivel de volumen.
3. Para apagar la unidad coloque el selector de función en la posición de apagado.

RADIO

1. Coloque el selector de función en AM o FM ST.
 2. Utilice el botón sintonizador para elegir una estación radial. (El indicador de FM estéreo se enciende si se ha elegido la opción de FM estéreo y ha sintonizado una estación de este tipo).
- Para mejorar la recepción de las bandas FM extienda, incline o gire la antena telescópica.
 - Para mejorar la recepción de las bandas AM gire la unidad completa para que apunte en otra dirección.

OPERACIÓN DE CD

Usted puede reproducir en la unidad CDs comunes y corrientes al igual que CD-R y CD-RW. (Es importante tener en cuenta que algunos un CD-R y CD-RW pueden no ser reproducidos dependiendo de la calidad de la grabación).

1. Coloque el selector de función en la posición de CD.
2. Abra la compuerta de CD con el botón correspondiente.
3. Coloque el disco boca arriba. El número total de pistas se mostrará en la pantalla. Si no se coloca ningún disco o la compuerta está abierta la pantalla mostrará el signo “- -”.
4. Para iniciar y pausar la reproducción y presione el botón play/pausa.
5. Para detener la reproducción y presione el botón detener.
6. Para cambiar de pista utilice los botones anterior y siguiente.
7. Para desplazarse rápidamente a lo largo de una pista utilice los botones anterior y siguiente presionando de manera prolongada.
8. Ajuste el control de volumen necesite.

Pistas





REPETICIÓN

Presione el botón de repetición de manera repetida para seleccionar un modo de repetición: Repetir Uno, Repetir Todo. Para regresar al modo normal presione una vez más el botón.




PROGRAMACIÓN

1. Presione el botón de programación para activar esta función. La pantalla mostrará "00".
2. Presione los botones anterior y siguiente para seleccionar las pistas.
3. Presione nuevamente el botón de programación para guardar la pista seleccionada.
4. Repita los pasos 2 y 3 para elegir pistas adicionales. Usted puede seleccionar hasta 20 pistas.
5. Para iniciar la reproducción del programa presione Play.
6. Para revisar el programa presione el botón de programación en el modo detenido.
7. Para borrar el programa presione el botón de detener.

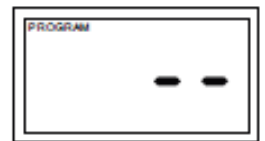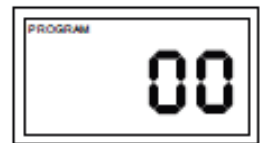

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Utilice una prenda húmeda suave con un poco de detergente para limpiar la unidad.
- No utilice productos químicos como alcohol o tiner ya que éstos dañan el acabado.
- Para limpiar los discos utilice una prenda suave. Limpie del centro hacia afuera.
- Es igualmente importante limpiar el lente de la unidad después de bastante tiempo de uso para que se mantenga limpio. Utilice una brocha especial o limpiadores especiales para limpiar lentes.

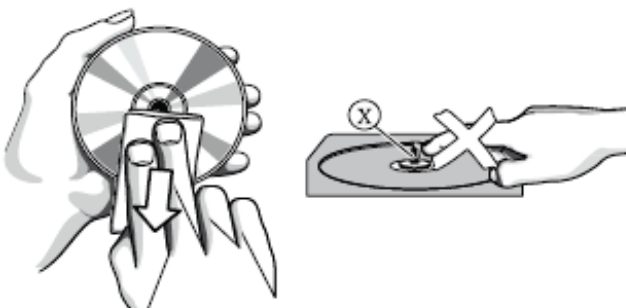

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso del producto. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
La unidad no enciende	Asegúrese de que el cable de poder esté conectado de manera correcta. Verifique que haya energía eléctrica. Se utiliza baterías asegúrese de que estén bien puestas.
No hay sonido o el sonido es muy débil	Verifique que el botón de volumen no esté en la posición mínima.
No hay respuesta por parte de la unidad	Puede deberse a una descarga electrostática. Desconecte la unidad, espere unos segundos, conecte y vuelva a intentarlo.
La unidad no detecta el disco	Verifique la posición del disco que esté boca arriba. El lente puede tener humedad sobre todo si se ha cambiado de un lugar frío a un lugar caliente; permita que la humedad se evapore
El CD está saltando las pistas	Puede estar rayado o sucio. Verifique si la función de programación está activa.
La recepción del radio no es buena	Aumente la distancia entre la unidad y su televisor u otro dispositivo. Extienda completamente la antena telescópica.

ESPECIFICACIONES

Suministro de Energía	AC 120/220V – 60/50Hz Batería: DC 12V (6 baterías tipo C)
Consumo de Energía	14W
Dimensiones	233 x 209 x 129
Peso	1.3Kg
Rango de Frecuencia	AM 530-1710KHz FM 88-108MHz
Potencia de Salida (RMS)	2 x 1.2W
Parlantes	8 Ohm
Conector Auxiliar	3.5mm